

壁掛け式自動うがい器/GS-II型

●PAT 取得 ●認証取得

■はじめに

私たちは、車の排気ガスや煤煙などで、知らず知らずのうちに喉をいためています。健康のためにも、日頃からうがいでいたわることが大切です。自動うがい器であなたの喉を守りましょう。

喉の健康を守る上で、「うがい」の効果は幅広く知られています特に、有害な粉塵などの有る場所や、空気の乾燥した冬場などは、うがいの効果は絶大です。

しかし、コップを使って一定量のうがい薬を入れる方法では、効果は知りつつも手間がかかる為、習慣づいていないのが現状です。

比較的少人数の職場等に於いて、手軽にかつ衛生的にうがい出来るようにと考えたのが、本器GS-II型うがい器です。(図-1&2 参照)

従来品に較べて、よりコンパクト化を図り小スペースで美観を損なわずに壁に手軽に取付けられます。

操作はボタンを押すだけで、水とうがい薬が一定の倍数で希釈されノズルからうがい液として噴出します、このうがい液を口に含むだけでコップもいらず、衛生的かつ容易にうがいを出来る様にした「喉の健康を守る機器」です。また、本器は下流側の混合器内に於いて、水とうがい原液を希釈させるため、うがい液を逆流させない構造が不可欠です、水ノズルとエゼクター流入口との間は「吐水口空間」をもって縁切りされているので水道水にとって安全な機器です。



図-1



図-2


■特長

- 1) コンパクトな形状なので場所をとりません、しかも清潔なステンレス製です。
- 2) 軽いタッチのボタン操作で、一定濃度のうがい薬が噴出する機能的なシステムです。
- 3) 噴出ノズルは折り曲げるとうがい器本体下部に収納できるので衛生的です。
- 4) 独自の薬液混合方法により濃度(希釈)が一定し、また水道水の使用量が少なく経済的です。
- 5) 正面の長円窓で、薬液の残量確認ができます。
- 6) 薬液ボトルはカセット式で簡単に取り換えられます。

■仕様

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 1) 型番/口径 | ・GS-II型 / G1/2 (13mm) |
| 2) 使用流体 | ・水道水 |
| 3) 混合方式 | ・吸引混合 |
| 4) 作動方式 | ・プッシュボタン 押す：開弁(通水)
離す：閉弁(止水) |
| 5) 製品重量 | ・2 Kg |
| 6) 外観寸法 | ・高さ：268mm 巾：135mm
奥行：94mm |
| 7) 使用圧力範囲 | ・0.07~0.69 MPa |
| 8) カセット容量 | ・800ml |
| 9) 認証番号 | ・Z-175 (日本水道協会) |

■各部の名称

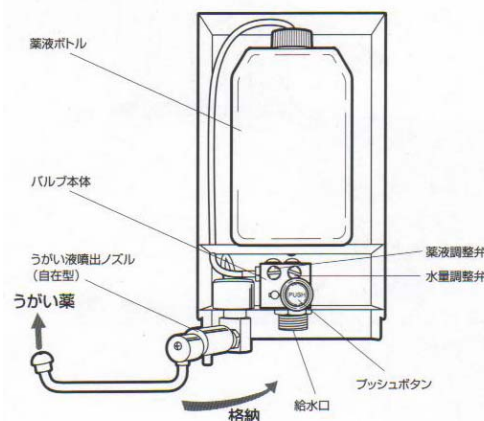

■用途

- 1) 学校、工場、病院等不特定多数の人が出入りする場所。

■取扱上の注意事項

- 1) 取付け完了後、通水して水量や濃度(希釈)を調整して下さい。